KE-1002 PROGRAMADOR DE CARRIL SEMANAL

. Instalación RAIL DIN.
. Ajustelo una semana antes.
. El propósito general de la electrónica digital es el programador de tiempo diario.
. Con 16 programas de activación/desactivación, 18 programas para pulsar y establecimiento de encendido y apagado manual.
. Reserva de batería de litio para cuando el suministro eléctrico se corta.
. La corrección automática de errores es de +- 30 segundos, cada semana.

DATOS TECNICOS

. Voltaje: AC 220V 50/60Hz
. Limite voltaje: AC 180V - 250V
. Variación: +- 2 segundos/día (25ºC)
. Operación ON/OFF: 16 encendido y 16 apagados, 18 tiempos para pulsar.
. Potencia de consumo: 7.5V A (max)
. Pantalla: LCD
. Vida de servicios: mecánica 10^7
electrónica 10^5
. Intervalo mínimo: 1 minuto
. Peso: aproximadamente 150 gr.

. Cuenta atrás: 1seg - 99min. 59seg.
. Pulso: 1seg - 59min. 59seg.
. Capacidad carga: resistencia carga: 16A/250V AC
retraso carga: 10A/250V AC
carga lámpara: 2000W.
. Contacto: 1 interruptor de cambio
. Duración reserva: 3 años (batería de litio)
. Temperatura ambiente: -10～+40ºC
. Humedad ambiente: 35～85% RC

DIMENSIONES

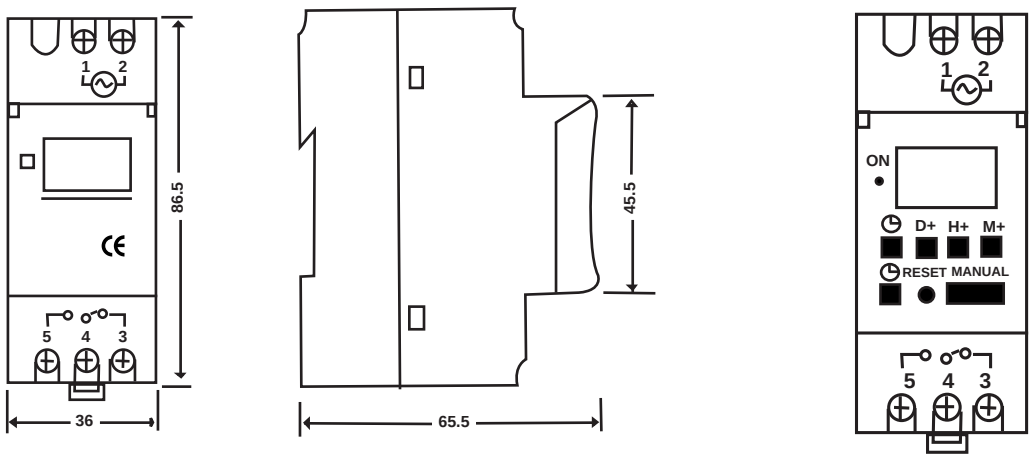

INSTRUCCIONES

1. En primer lugar usa la tecla de tiempo, por favor presiona la tecla reinicio.
2. Si, la tecla de tiempo esta en modo 24h. Si tu quieres cambiarte al modo 12h, por favor presiones la tecla ON "◷ " 5 seg. Si tu quieres volver al modo 24h, presiona ON "◷ " durante 5 seg de nuevo.
3. Programación:

Paso	Tecla	Programación
1	Presione P	Fija el tiempo de encendido
2	Presione H+/M+	Fija la hora y los minutos
3	Presione D+	Selecciona el día de la semana.El mismo todos los días o diferentes días de lunes a viernes, lunes a sábados, jueves a domingos etc...(Si es el mismo todos los días no presione esta tecla
4	Presione P	Fija el tiempo de apagado
5	Presione H+/M+	Desactivar el tiempo en horas y minutos
6	Presione D+	Si se quiere fijar algún día, sino no necesitas pulsarla
7	Repita paso 2-6	Fijar de 2 - 16 tiempo encendido / apagado
8	Presiona ◷	Finalizar

* Si no necesitas 16 tiempos presiona la tecla ◷ para finalizar.

4. Establecer pulsar,(”p” botón de pantalla - esquina superior izquierda de la pantalla LCD)

Paso	Tecla	Programación
1	Presione H+ y M+	Establecer horario
2	Presione ◷ y H+/M+	Fijar el tiemo de maniobra de 1seg - 59min. 59seg.
3	Presione ◷ y MANUAL	Para confirmar el tiempo de pulso
4	Presione P	Fijar 1 tiempo (pantalla 1 encendido)
5	Presione H+/M+	Fijar tiempo encendido
6	Presione D+	Selecciona el día o la semana, el mismo todos los días o diferentes días, Lunes y Viernes, Martes y jueves, etc... (Si es el mismo todos los días no presione esta tecla)
7	Repita paso 2-3	Fijar de 2 - 18 cambios de hora
8	Presione ◷	Finalizar
9	Presione H+ y M+	Finalizar horario.

* Si no necesitas 18 horarios presione la tecla ◷ para finalizar.

5. Cuenta atras,(”d” botón de pantalla - esquina superior izquierda de la pantalla LCD)

Paso	Tecla	Programación
1	Presione P y ◷	Para cuenta atrás
2	Presione ◷ y H+/M+	Fijar Minutos y segundos
3	Presione MANUAL	Encender cuenta atrás
4	Presione P	Vuelve a empezar cuenta atrás
5	Presione P y ◷	Salir

6. Pausa.
No es necesario el tiempo de trabajo ni el conjunto de temporizadores del programador, podrías ajustarlo presionando ◷ y MANUAL durante 3 seg. al mismo tiempo para que el temporizador se apague permanentemente (solo puedes acceder cuando este en auto ON o auto OFF), en este caso, el tiempo puede no ser cambiado “ ⌐ “, botón en la pantalla - esquina superior izquierda de la pantalla LCD, presione ◷ MANUAL para restaurar “AUTO OFF” y el tiempo de trabajo baya con normalidad.

7. Corrección de errores de tiempo automatico, semanal: (”7d” botón de pantalla - esquina superior izquierda de la pantalla LCD)

Paso	Tecla	Programación
1	Presione P y MANUAL	Para entrar en menú
2	Presione D+	Fijar - 30seg. - 30seg
3	Presione ◷	Confirmar

8. Sincronización
8.1. Presione ◷ y D+ en repetidas ocasiones para ir a hoy.
8.2. Presione ◷ y H+/M+ para elegir hora / minutos.
9. Los que hayan trabajo con los productos antes mencionados, por favor, asegurese de restablecer el ON o el OFF de acuerdo a la hora actual. Presione “MANUAL” que se encuentra en la linea inferior de la pantalla LCD.
10. Tiempo de verificación: presione “P” para verificar si el tiempo está establecido correctamente o no. Presione “MANUAL” y luego restablezca el tiempo y la semana. Presione ◷ para finalizar la verificación y fijarla, el tiempo se muestra después.
11. Presione ”MANUAL” para encender o apagar voluntariamente.
12. Presione “D+” y H”+” durante 3 segundos para apagar, pero la configuración se perderá.
13. Presione “RESET” para restaurar, pero el ajuste no podrá ser restaurado.

NOTAS

. Ajuste la hora de acuerdo a el tiempo secuencial.
. El sistema deja de funcionar automáticamente si no hay operación en 10 segundos y los datos no se guardan.
. Las funciones 3, 4 y 5 no pueden ser usadas simultánemente.

FABRICADO EN P.R.C